
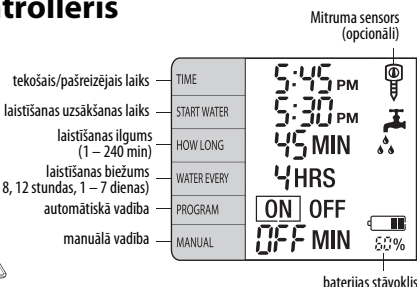


Elektroniskais kontroleris

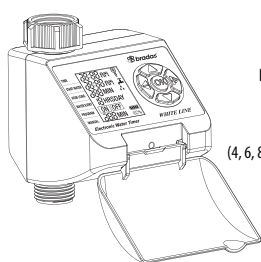

Bateriju uzstādīšana

Barošanas elementu uzstādīšanai paņemiet bateriju konteineri, kurš atrodas kontrollera aizmugurējā daļā. Ievietojiet 2 sārnu baterijas AA un ievietojiet konteineru atpakaļ vietā.

Nomainiet baterijas, ja baterijas uzlādējuma indikators uz LCD displeja parāda 20%.

Nododiet izmantotās baterijas otrreizējai pārstrādei.
Neizmantojiet akumulatora baterijas AA.

Programmēšana

1. Tekošā laika iestatīšana:

Izmantojiet taustiņu ◀ vai ▶, lai iestatītu tekošo laiku.

Nospiediet taustiņu ▼ vai OK apstiprināšanai un pārejai uz nākamo soli.

Piezīme: Pulkstenis iestatīts 12 stundu formātā. Pārejai 24 stundu formātā nospiediet taustiņu OK un noturiet 10 sekundes. Lai atgrieztos pie 12 stundu formātā, nospiediet taustiņu OK vēlreiz un noturiet 10 sekundes.

2. Laistīšanas sākuma laika iestatīšana:

Izmantojiet taustiņu ◀ vai ▶, lai iestatītu tekošo laiku.

Nospiediet taustiņu ▼ vai OK apstiprināšanai un pārejai uz nākamo soli.

3. Laistīšanas ilguma iestatīšana:

Izmantojiet taustiņu ◀ vai ▶, lai iestatītu laika ilguma palielināšanai vai samazināšanai (līdz 240 minūtēm).

Nospiediet taustiņu ▼ vai OK apstiprināšanai un pārejai uz nākamo soli.

4. Laistīšanas biežuma iestatīšana:

A. Pieejami 11 laistīšanas biežuma režīmi

B. Katras 4, 6, 8 vai 12 stundas, vienu reizi 1, 2, 3, 4, 5, 6 vai 7 dienas.

C. Izmantojiet taustiņu ◀ vai ▶, lai izvēlētos vēlamo laistīšanas biežumu.

D. Nospiediet taustiņu ▼ vai OK un noturiet 3 sekundes, lai apstiprinātu pāreju uz nākamo soli.

Automātiskās vadības ieslēgšana

1. Izmantojiet taustiņu ◀ vai ▶, indikatora pārvietošanai uz ON

2. Nospiediet taustiņus ▼ vai OK, programmas apstiprināšanai un aktivizēšanai.

Automātiskās vadības izslēgšana

Ja nepieciešams apturēt automātisko laistīšanu uz daudz ilgstošāku periodu:

3. Izmantojiet taustiņu ◀ vai ▶ indikatora pārvietošanai uz OFF

4. Nospiediet taustiņu ▼ vai OK lai apstiprinātu un izslēgtu programmu.

Manuālā vadība

Kad kontroleris nedarbojas, jūs varat izslēgt laistīšanu manuāli.

1. Nospiediet taustiņu ▶, lai izslēgtu režīmu MANUAL.

2. Izmantojiet taustiņu ◀ vai ▶, laistīšanas laika ilguma palielināšanai vai samazināšanai (līdz 240 minūtēm).

3. Nospiediet taustiņu ▼ vai OK apstiprināšanai.

Pieslēgšana

Uzstādiet kontrolleri starp krānu un laistīšanas šļūteni.

Atveriet ventili un atstājiet to šādā stāvoklī. Laistīšana notiks izvēlēta laika sprīdī.

Piezīme: dotais kontroleris var tikt ieprogrammēts pirms pieslēgšanas.

Kopšana un drošības pasākumi

1. Nevar tikt izmantots rūpnieciskos nolūkos, kā arī darbam ar ķīmiskām vielām, pārtikas produktiem, viegli uzliesmojošiem un sprādzienbīstamiem materiāliem.
2. Pieļaujamais ūdens spiediens: 0,5 bar – 6,9 bar
3. Pieļaujamā ūdens temperatūra: 0°C – 38°C.
4. Aizsardzības pakāpe: IP67.
5. Lai novērstu piesārņošanas regulāri tīriet filtru, kas atrodas augšējā adaptera iekšpusē.
6. Nevelciet aiz kontrolleim pieslēgtās šļūtenes. Tas var izraisīt tās bojājumu.
7. Nepieļaujiet kontrolle vai tā elementu kontaktus ar lielu karstumu vai atklātu liesmu.
8. Nepieļaujiet bateriju vai vadu kontaktus ar ūdeni.
9. Glabājiet bērniem nepieejamā vietā.

Apkalpošana

1. Aizveriet krānu un atvienojiet no tā taimeru.
2. Manuāli atveriet kontrolle vārstu un izlaidiet no tā ūdens paliekas.
3. Izņemiet baterijas.
4. Izžāvējiet kontrolle un uzglabājiet to sausā vietā.

Deklarācija par atbilstību ES

Bradas Sp.z.o.o.Sp.k.

M.Konopnickiej iela 5

46-300 Olesno

Liecina par to, ka produkts Elektroniskais kontroleris WL-3130

Atbilst sekojošām direktīvām

2004/180/ES-Elektromagnētiskās atbilstības direktīva.

Standarti un tehniskās specifikācijas norādītas:

EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2001,

EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008,

EN60730-2-7:2010

Direktīva RoHS 2011/65/EN